

Apprenez les noeuds de base, le noeud de cabestan

Noeud d'amarrage par excellence, ce noeud n'aime pas être détendu : il a trop tendance à glisser.

[François-Xavier Ricardou](#) 10-03-2023




Les marins, naviguant à la voile ou au moteur, l'utilisent pour frapper une [amarre](#) sur une bitte ou pour accrocher un [pare-battage](#) sur une filière ou un balcon.

Attention, s'il se détend, il a tendance à glisser c'est pourquoi il est parfois judicieux de l'assurer avec une demi-clé.

Pour réaliser ce nœud, il faut bien prendre garde de toujours tourner dans le même sens.

Si les extrémités de votre [cordage](#) ne sont pas accessibles, vous pourrez réaliser ce nœud en prenant le [cordage](#) en double.

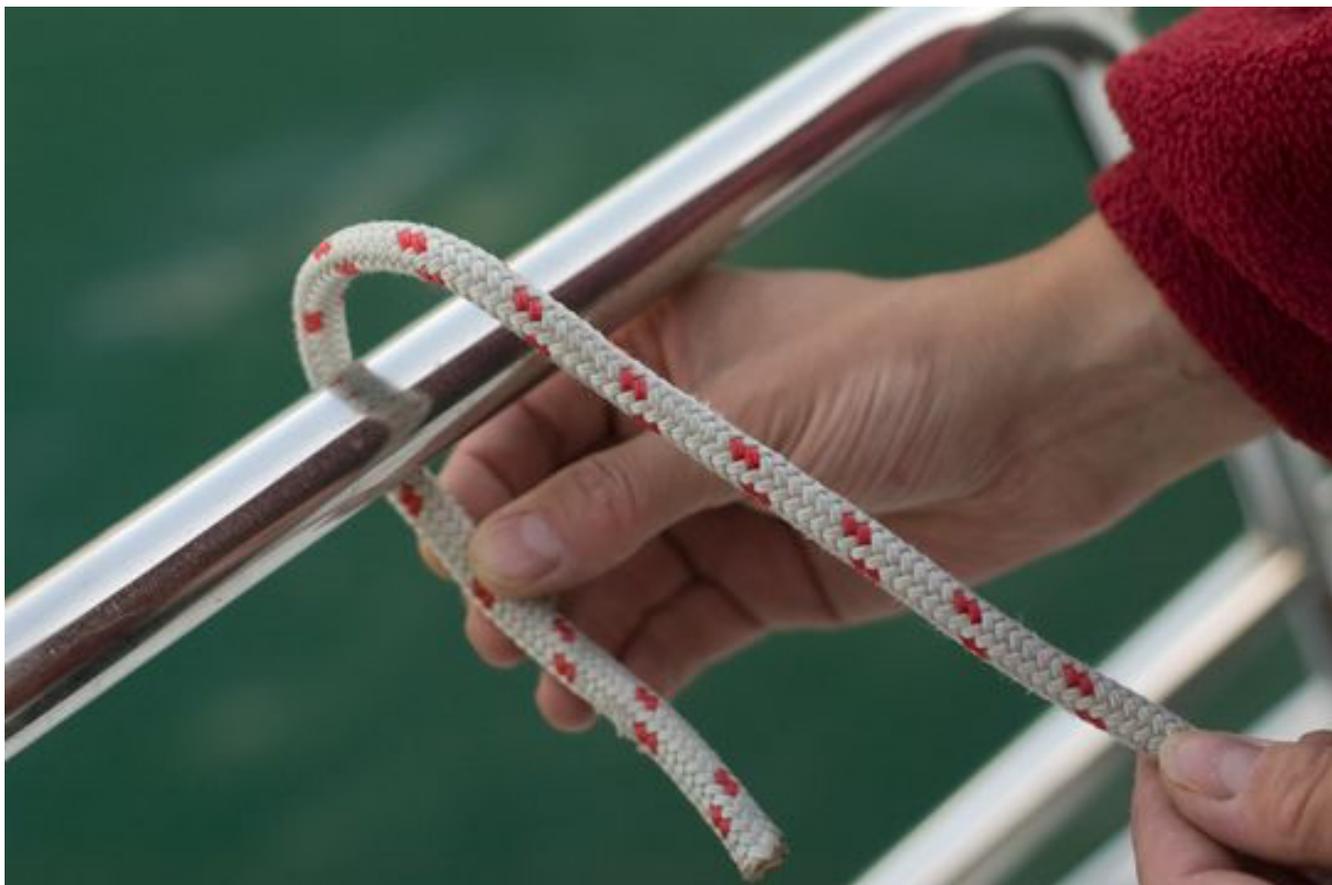

On commence par un tour mort.




Le courant croise le dormant par dessus.



Continuez à tourner dans le même sens.



Puis formez une clé en passant le courant sous lui-même.

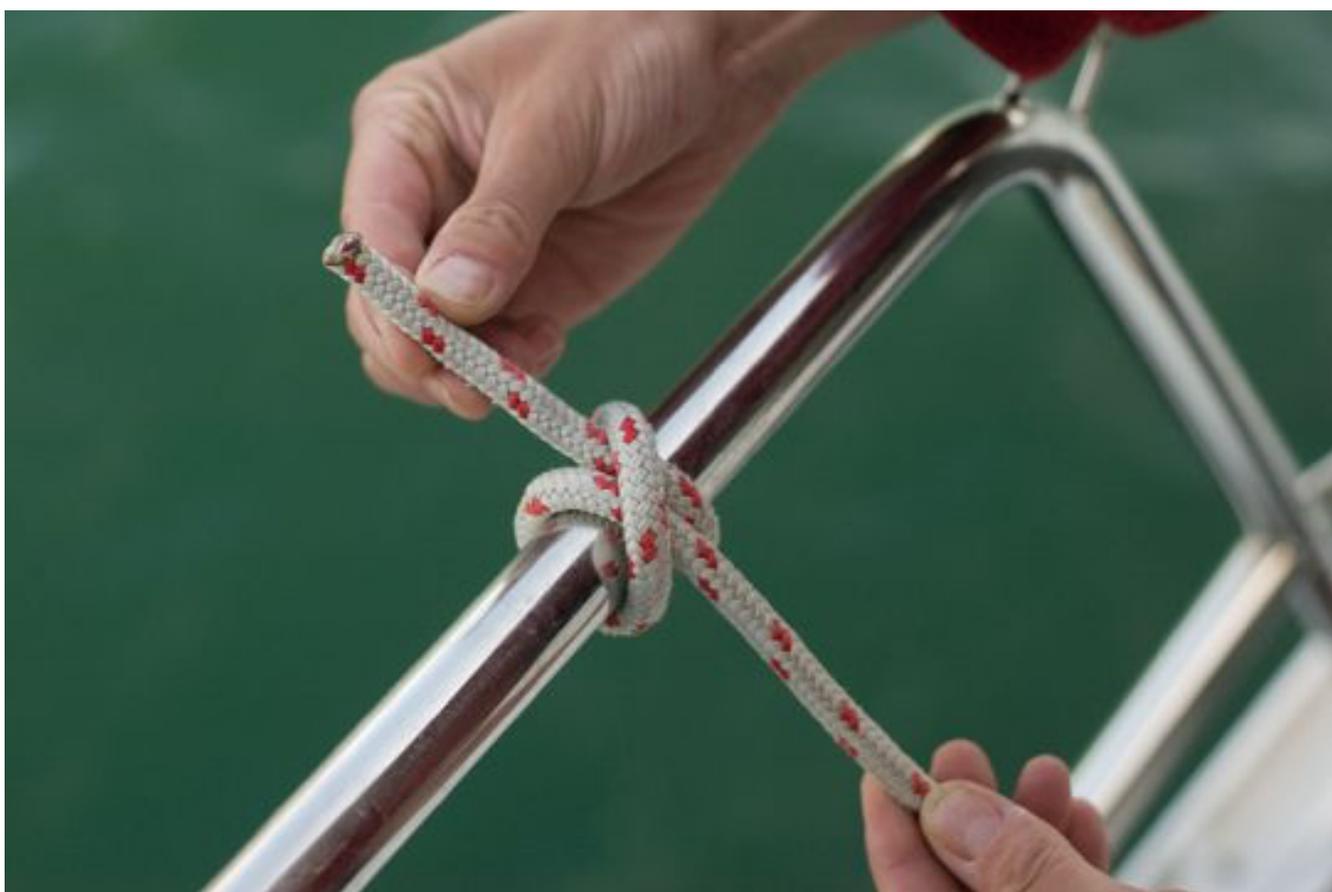

Serrez en tirant le courant et le dormant simultanément.